



QUANTUM FOAM

Colocación y ajuste de Protectores Auditivos endoaurales auto-expansibles, desechables



Quantum Foam s/cordel




Quantum Foam c/cordel




Quantum Foam c/cordel Detectable

AJUSTE Y COLOCACIÓN

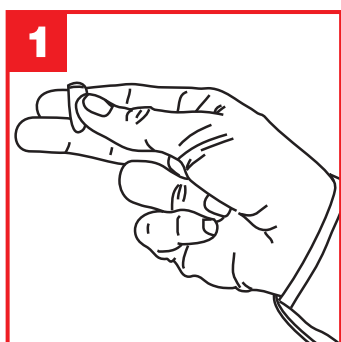

Con las manos limpias, comprima y enrolle el tapón entre los dedos hasta obtener el menor diámetro posible.

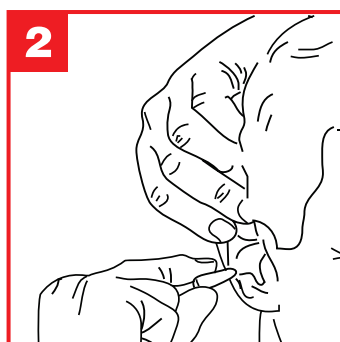

Con la mano opuesta a donde va a colocar el tapón, tire del extremo de la oreja hacia arriba y atrás e inserte el protector en el canal auditivo.



Inserte el protector lo más profundamente posible y manténgalo con el dedo en esta posición hasta que se haya expandido (Aproximadamente 30 segundos).



Observe en la imagen la posición correcta del protector en el canal auditivo.

No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el período de exposición degradará la protección nominal ofrecida, lo que puede provocar severas lesiones.